

LÍNEA GERENCIAL



calmy


Baja BC

Cathy

Baja BC



Malla transpirable y soporte lumbar ajustable a la altura

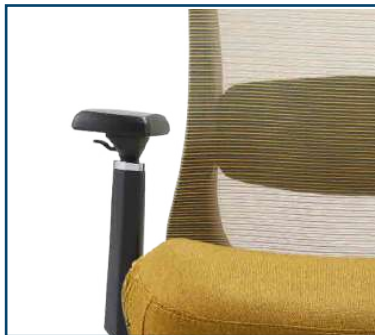

Brazos ajustables 3D con pad suave



Asiento poliuretano inyectado de 10cm y tapiz con costura



Base cromada de 350mm de radio



Rodaja Silenciosa de 60mm



Mecanismo tipo Synchro multiposiciones de tensión automática

- **Ergonomía:** Postura correcta y soporte lumbar.
- **Comodidad:** Acojinado suave, malla transpirable y almohadillas de brazos suaves.
- **Personalizable:** Bloqueo al reclinamiento, ajuste de altura de asiento, y ajuste 3D en brazos.
- **Productividad:** Adecuado para uso prolongado.
- **Garantía:** 10 años contra defectos de fábrica.
- **Colorido:** Variedad en colorido sin costo adicional.
- **Otros:** Silla giratoria 360° con rodajas anti rayaduras.



Cathv Baja BC

Cathy

Baja BC
LÍNEA GERENCIAL

 Resistencia 130kg  Garantía 10 años

Respaldo: Polipropileno rígido color negro y tapiz malla poliester. Soporte lumbar de polipropileno semi rígido color negro, que cuenta con ajuste de altura

Asiento: Madera domada contrachapada con acojinado de poliuretano inyectado de 10cm y tapiz en tela.

Descansabrazos: Polipropileno rígido color negro con ajuste en tres dimensiones y almohadillas de poliuretano suave.

Mecanismo: Acero de 1.5mm de espesor con recubrimiento guardapolvo de polipropileno color negro; reclinamiento sincrónico con tres posiciones de bloqueo y sistema de autorregulación de tensión.

Pistón: Cilindro de acero con gas nitrógeno; ajuste de altura y giro 360°, vida útil de 100,000 ciclos.

Basé: Acero de 1.2mm de espesor color cromado de 700 mm diámetro con cubre soldaduras plástico color cromado; carga máxima de 700 kg.

Rodajas: Nylon con recubrimiento de goma, 60 mm de diámetro, carga de 170 kg, vida útil de 250,000 ciclos.



La garantía solo cubre defectos de fabricación, es decir, problemas que surjan debido a errores en proceso de fabricación, como estructura del cuerpo, base o tapicería de la silla dañadas al momento de recibir, problema con el funcionamiento de ajustes de cabecera, soporte lumbar, descansabrazos, mecanismo o pistón.

EXCEPCIONES

DAÑOS POR MAL USO

Daños causados por el uso inapropiado o abusivo, como el uso del producto para actividades no recomendados, por ejemplo: sobrecarga, saltar, sentarse sobre componentes que no sea el asiento, rodar sobre superficies inadecuadas como alfombra gruesas o suelos irregulares.

Modificaciones no autorizadas en el diseño original del producto

DESGASTE NORMAL

- Deformaciones naturales por uso en acojinamiento.
- Desgaste o decoloramiento del tapiz derivado del uso regular.
- Rayaduras en las bases provenientes del uso común.
- Pérdida de firmeza en los bloqueos.

CONDICIONES AMBIENTALES EXTERNAS.

Daños resultantes de exposición a condiciones ambientales extremas, tales como humedad, sequedad excesiva, calor intenso o frío extremo. Exposición prolongada a la luz solar directa que provoque decoloración o daño a los acabados.

INSTALACIÓN O MANTENIMIENTO INCORRECTOS

Problemas derivados de una instalación incorrecta o del no seguimiento de las instrucciones de mantenimiento indicadas en este documento. Daños por el uso de accesorios o componentes no recomendados o no originales.

FUERZA MAYOR

Daños causados por eventos fuera del control de Gersa, como desastres naturales, incendios, inundaciones, vandalismo o actos de violencia.

PRODUCTO DE SEGUNDA MANO

La garantía no aplicará a productos que hayan sido componentes de segunda mano o a través de otros canales de venta que no sean Gersa.

RECOMENDACIONES DE USO

LIMPIEZA ADECUADA

Limpia con cepillo semi suave los tapices de la silla, con un paño suave y húmedo con agua o abrillantador para plásticos los componentes de polipropileno, y limpia constantemente las ruedas. Evita productos abrasivos o químicos fuertes que pueden dañar los acabados.

EVITA CARGAS EXCESIVAS

No coloque cargas excesivas que pueden comprometer el producto. Respeta las recomendaciones de peso para asegurar la durabilidad del producto.

MANTENIMIENTO

Realiza inspecciones regulares para asegurarte de que la tornillería y los componentes estén en buen estado. Ajusta o reemplaza cualquier pieza que muestre desgaste o problema. Además asegura que las ruedas siempre estén.

SIGUIENDO ESTAS RECOMENDACIONES, LA SILLA MANTENDRÁ SU INTEGRIDAD Y FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DURANTE UN LARGO TIEMPO.