

LÍNEA DIRECTIVA



VISITA






Respaldo hule espuma suave tapizado en vinipiel soft



Brazos de aluminio fijos con pad suave

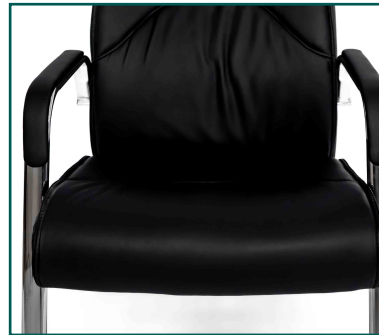

Asiento hule espuma suave y tapiz con costura



Base metálica cromada de 350mm de radio

- **Ergonomía:** Postura correcta.
- **Comodidad:** Acojinado suave, almohadillas de brazos suaves.
- **Productividad:** Adecuado para uso prolongado.
- **Garantía:** 5 años contra defectos de fábrica.



FXA VISITA

 Resistencia 135kg  Garantía 5 años

Cabecera: Hule espuma de alta densidad tapizada en vinipiel tipo soft.


Respaldo y Asiento: Estructura interior de madera contrachapada domada tipo concha (1 pieza) con acojinado de hule espuma de alta densidad de 8 cm tapizado en vinipiel tipo soft.

Descansabrazos: Aluminio color satinado con almohadillas acojinadas de hule espuma de alta densidad tapizadas en vinipiel tipo soft.

Mecanismo: Acero de 1.5mm de espesor con acabado de pintura electrostática color negro; reclinamiento sincronizado con bloqueo, ajuste de altura, y perilla para sistema de regulación de tensión.

Pistón: Cilindro de acero con gas nitrógeno con cámara de compresión y descompresión; con ajuste de altura en diferentes posiciones y giro 360°, y vida útil de 100,000 ciclos.

Basé: Acero de 1.2 mm de espesor color cromado de 700 mm diámetro; carga máxima de 700 kg.

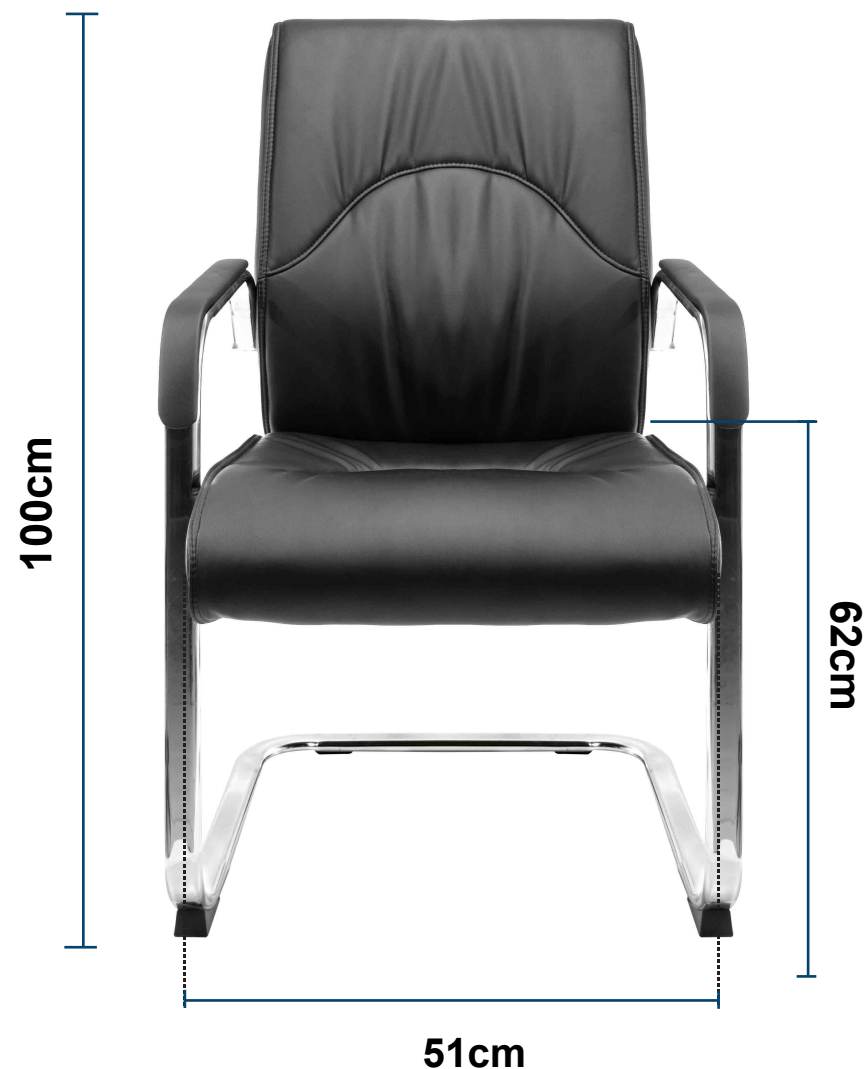

La garantía solo cubre defectos de fabricación, es decir, problemas que surjan debido a errores en proceso de fabricación, como estructura del cuerpo, base o tapicería de la silla dañadas al momento de recibir, problema con el funcionamiento de ajustes de cabecera, soporte lumbar, descansabrazos, mecanismo o pistón.

EXCEPCIONES

DAÑOS POR MAL USO

Daños causados por el uso inapropiado o abusivo, como el uso del producto para actividades no recomendados, por ejemplo: sobrecarga, saltar, sentarse sobre componentes que no sea el asiento, rodar sobre superficies inadecuadas como alfombra gruesas o suelos irregulares.

Modificaciones no autorizadas en el diseño original del producto

DESGASTE NORMAL

- Deformaciones naturales por uso en acojinamiento.
- Desgaste o decoloramiento del tapiz derivado del uso regular.
- Rayaduras en las bases provenientes del uso común.
- Pérdida de firmeza en los bloqueos.

CONDICIONES AMBIENTALES EXTERNAS.

Daños resultantes de exposición a condiciones ambientales extremas, tales como humedad, sequedad excesiva, calor intenso o frío extremo. Exposición prolongada a la luz solar directa que provoque decoloración o daño a los acabados.

INSTALACIÓN O MANTENIMIENTO INCORRECTOS

Problemas derivados de una instalación incorrecta o del no seguimiento de las instrucciones de mantenimiento indicadas en este documento. Daños por el uso de accesorios o componentes no recomendados o no originales.

FUERZA MAYOR

Daños causados por eventos fuera del control de Gersa, como desastres naturales, incendios, inundaciones, vandalismo o actos de violencia.

PRODUCTO DE SEGUNDA MANO

La garantía no aplicará a productos que hayan sido componentes de segunda mano y a través de otros canales de venta que no sean Gersa.

RECOMENDACIONES DE USO

LIMPIEZA ADECUADA

Limpia con cepillo semi suave los tapices de la silla, con un paño suave y húmedo con agua o abrillantador para plásticos los componentes de polipropileno, y limpia constantemente las ruedas. Evita productos abrasivos o químicos fuertes que pueden dañar los acabados.

EVITA CARGAS EXCESIVAS

No coloque cargas excesivas que pueden comprometer el producto. Respeta las recomendaciones de peso para asegurar la durabilidad del producto.

MANTENIMIENTO

Realiza inspecciones regulares para asegurarte de que la tornillería y los componentes estén en buen estado. Ajusta o reemplaza cualquier pieza que muestre desgaste o problema. Además asegura que las ruedas siempre estén.

SIGUIENDO ESTAS RECOMENDACIONES, LA SILLA MANTENDRÁ SU INTEGRIDAD Y FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DURANTE UN LARGO TIEMPO.